

How to show diagnostic message at SIMATIC STEP 7

Please follow the step:

Step 1 : Double click "Hardware"

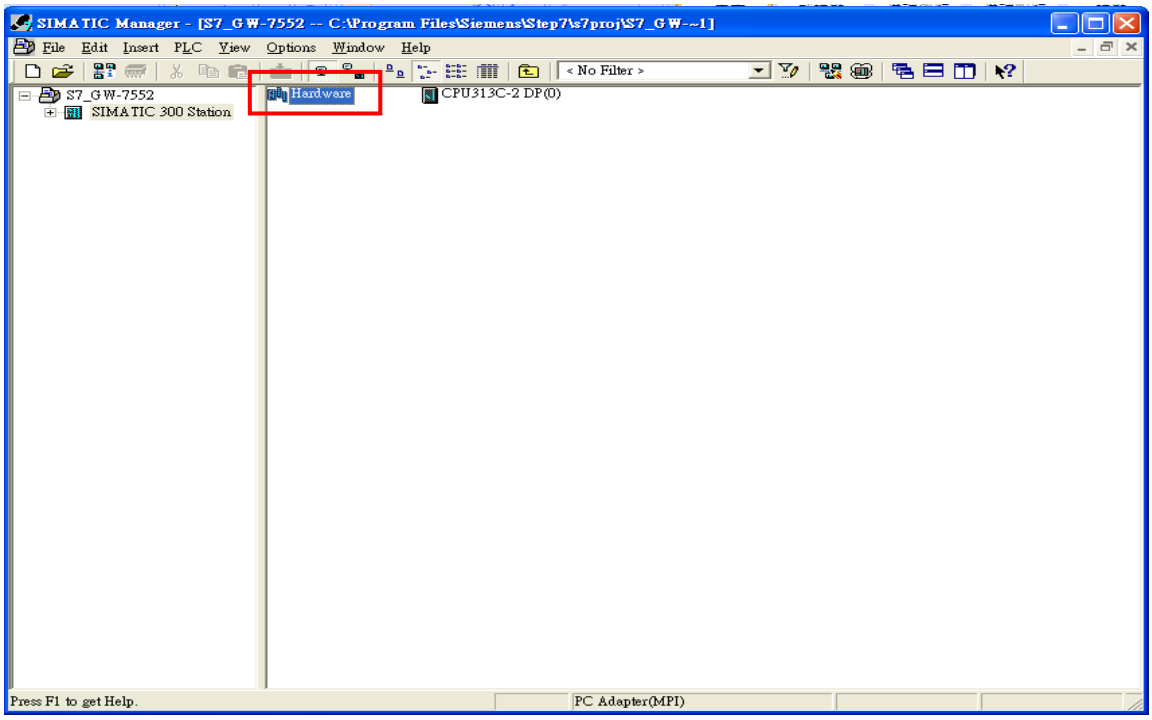


Step 2: Click GW-7552 icon

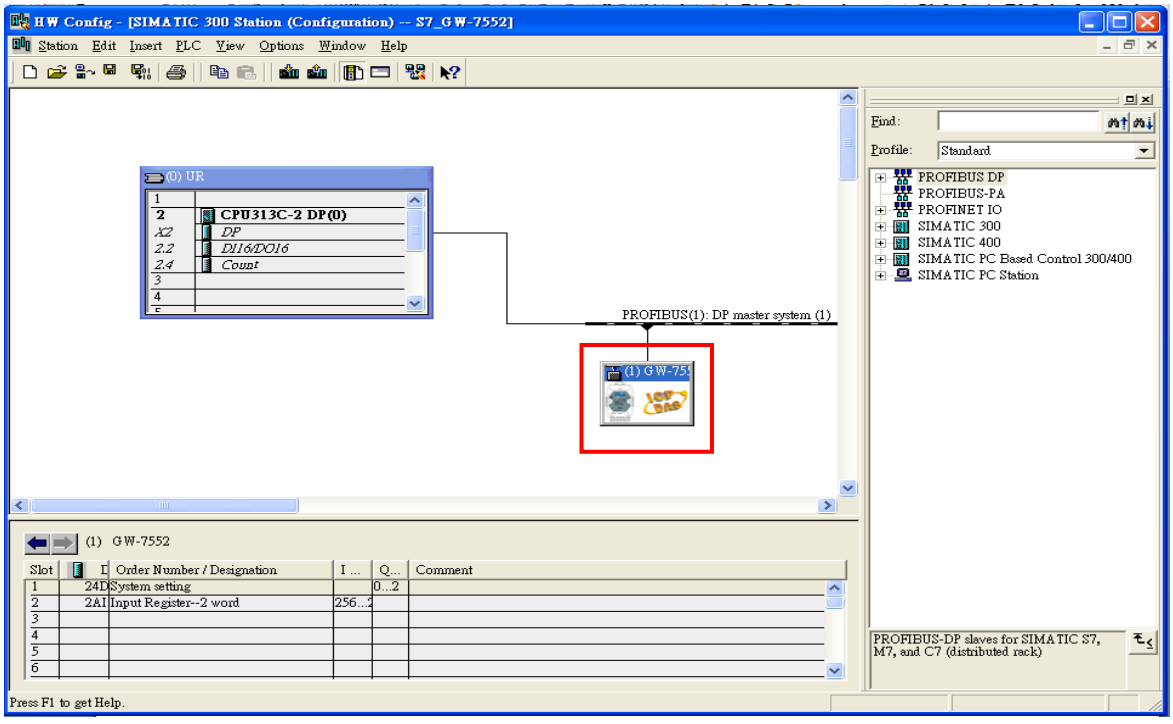

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Step 3: Select PLC->Module Information

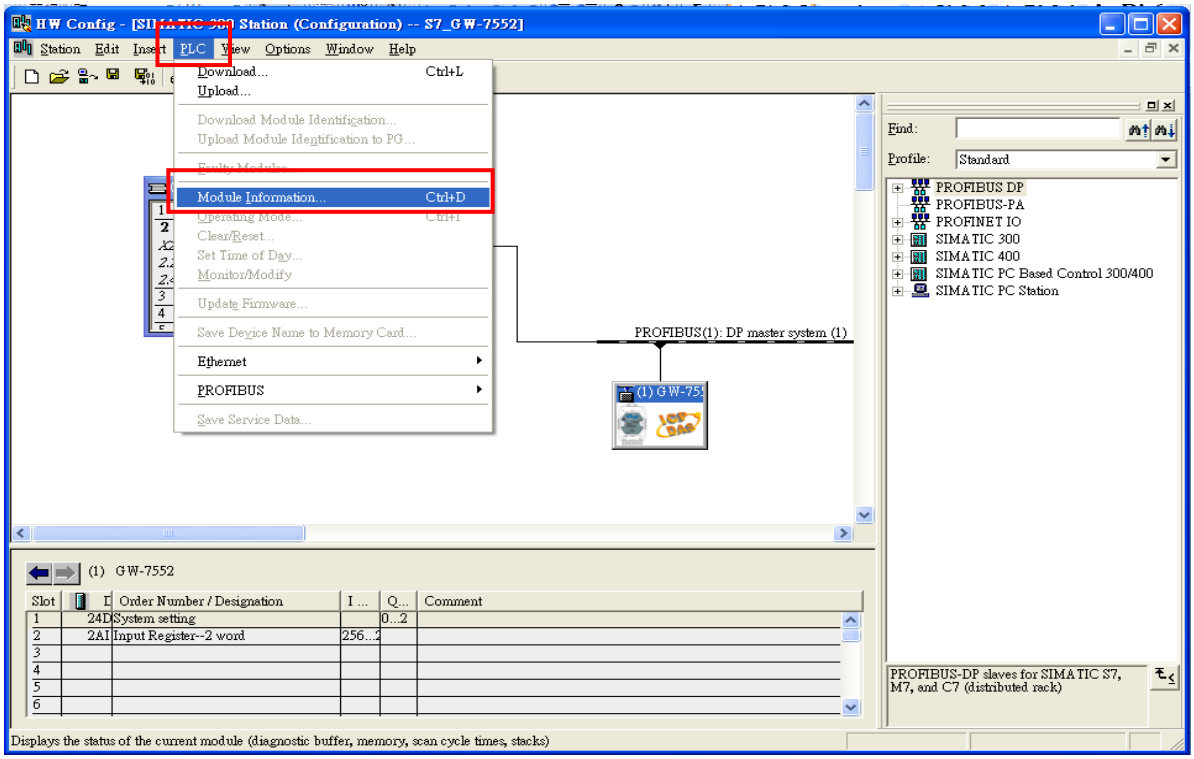

Step 4: Select "DP Slave Diagnostics" to show diagnostic message

